tiptel HTEK
IP-Phone

Handleiding voor provisioning van
Tiptel Htek toestellen op RoutIT platform

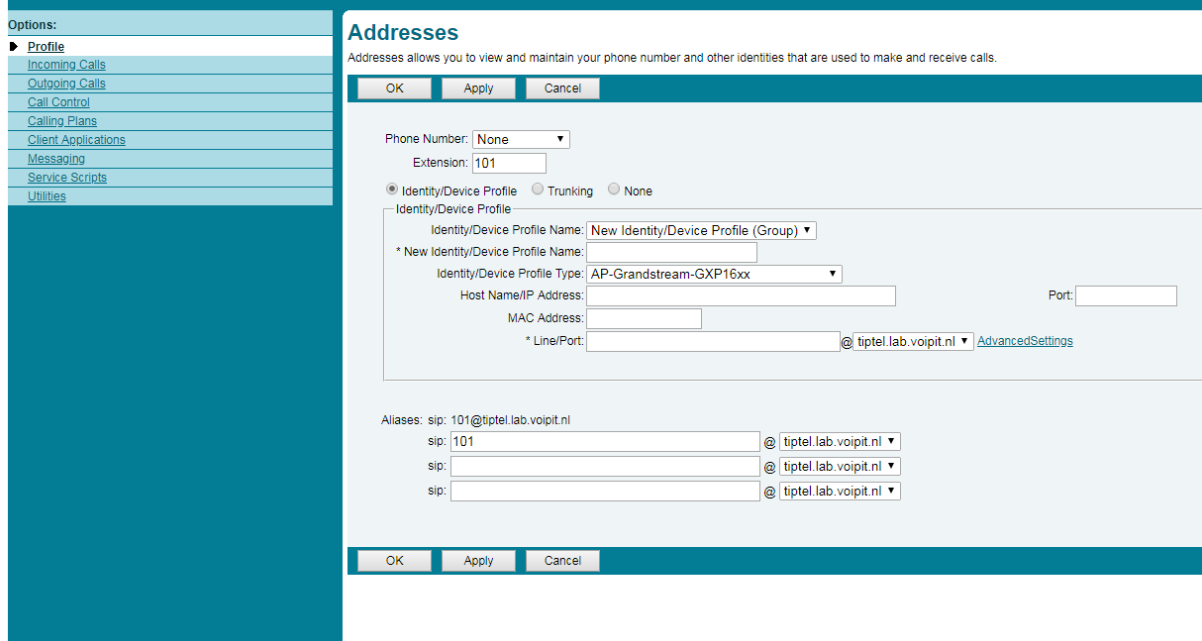Bij vragen neem contact op met de support afdeling van Tiptel 036-5366650

Stappenplan om de tiptel Htek op Routit platform in gebruik te nemen.

    a.   De profielen zijn eenvoudig te downloaden via de link: template Tiptel Htek
           - Linekeys ingesteld als BLF
           - Linekeys zijn instelbaar via Customtags

    b. Uploaden van de template file als custom file voor een bestaand profiel (bijvoorbeeld AP-Grandstream-GXP16xx) in de productie omgeving. Hier wordt voor dit model gekozen omdat deze ook een xml template gebruikt. Binnenkort is het tiptel Htek profiel bij Routit beschikbaar.

        1.   De gedownloade profielen worden opgeslagen in de map downloads.

        2.   In de productie omgeving kent u een bestaand profiel (AP-Grandstream-GXP16xx) toe aan een user.

✉ Camerastraat 2
1322 BC Almere
The Netherlands

☎ : +31 (0)36 5366650
✉ : support@tiptel.nl
🌐 : www.tiptel.nl

3. Maak een autoprovisioning username en password aan.

4. Bij tabblad Files, kunt u via Edit een custom file uploaden.

✉ Camerastraat 2
1322 BC Almere
The Netherlands

☎ : +31 (0)36 5366650
✉ : support@tiptel.nl
🌐 : www.tiptel.nl

5. U selecteert bij "Assign File" - Custom, daarna klikt u op [Bestand kiezen].

6. Hier selecteert u het bestand dat u bij stap 1 heeft opgeslagen.

✉ Camerastraat 2
1322 BC Almere
The Netherlands

☎ : +31 (0)36 5366650
✉ : support@tiptel.nl
🌐 : www.tiptel.nl

7. Door op Apply te klikken wordt het geselecteerde bestand (template tiptel Htek UC9xx) actief als custom file voor het huidige profiel (AP-Grandstream-GXP16xx).

8. Het toestel updaten naar de firmware 2.12.4.2.17 UC9XX

9. Na de update geeft u in het toestel tiptel Htek UC9xx bij de provisioning URL, de URL in van het huidige profiel:

Bijv   http://prov.lab.voipit.nl:80/dms/grandstream16xx/

✉ Camerastraat 2
1322 BC Almere
The Netherlands

☎ : +31 (0)36 5366650
✉ : support@tiptel.nl
🌐 : www.tiptel.nl

10. Als u meerdere tiptel Htek toestellen gaat gebruiken is het ook mogelijk om voor het gehele profiel (alle toestellen in 1 keer) Grandstream16xx, het H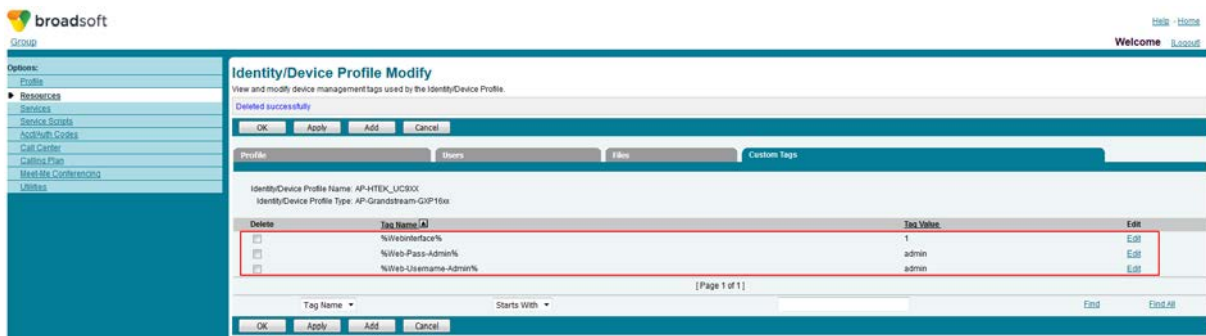tek profiel toe te kennen: Utilities -> Device Configuration -> Grandstream 16xx en via edit het custom bestand uploaden.
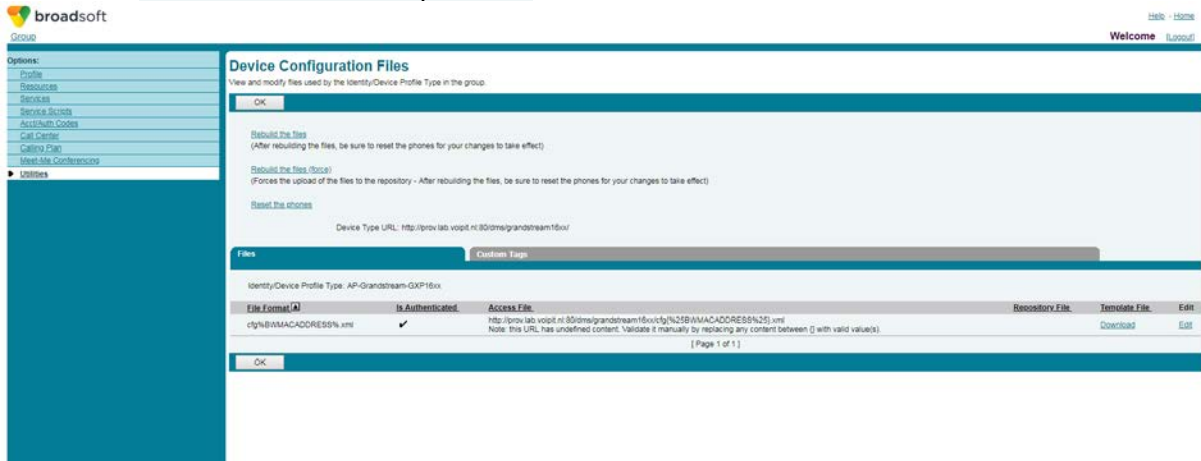
11. Maak de volgende 3 custom tags aan als men de webinterface van het toestel open wil zetten en wil inloggen. Doe dit voordat men de provisioning op het toestel start.

%Webinterface%   waarde 1 om de website aan te zetten.
%Web-Username-Admin%   waarde admin
%Web-Pass-Admin%   b.v. waarde admin

Voor een beschrijving van de overige CustomTags download het bestand hieronder:

CustomTag_Parameter_Tiptel-Htek-UC9xx

✉ Camerastraat 2
1322 BC Almere
The Netherlands

☎ : +31 (0)36 5366650
✉ : support@tiptel.nl
🌐 : www.tiptel.nl